



HPS.04.684.10000/B
Revision: 00

Hauptständer KTM 990 SM '09 – / 950 SM '06 – / 950 SM-R '07 – '08
Center Stand KTM 990 SM '09 – / 950 SM '06 – / 950 SM-R '07 – '08

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

Centerstand cornering clearance: SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

INFORMATION


Achtung: Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using a center stand.

Schritt
Step **1**

Rechte Seite / right side

Fahrtrichtung
Driving direction

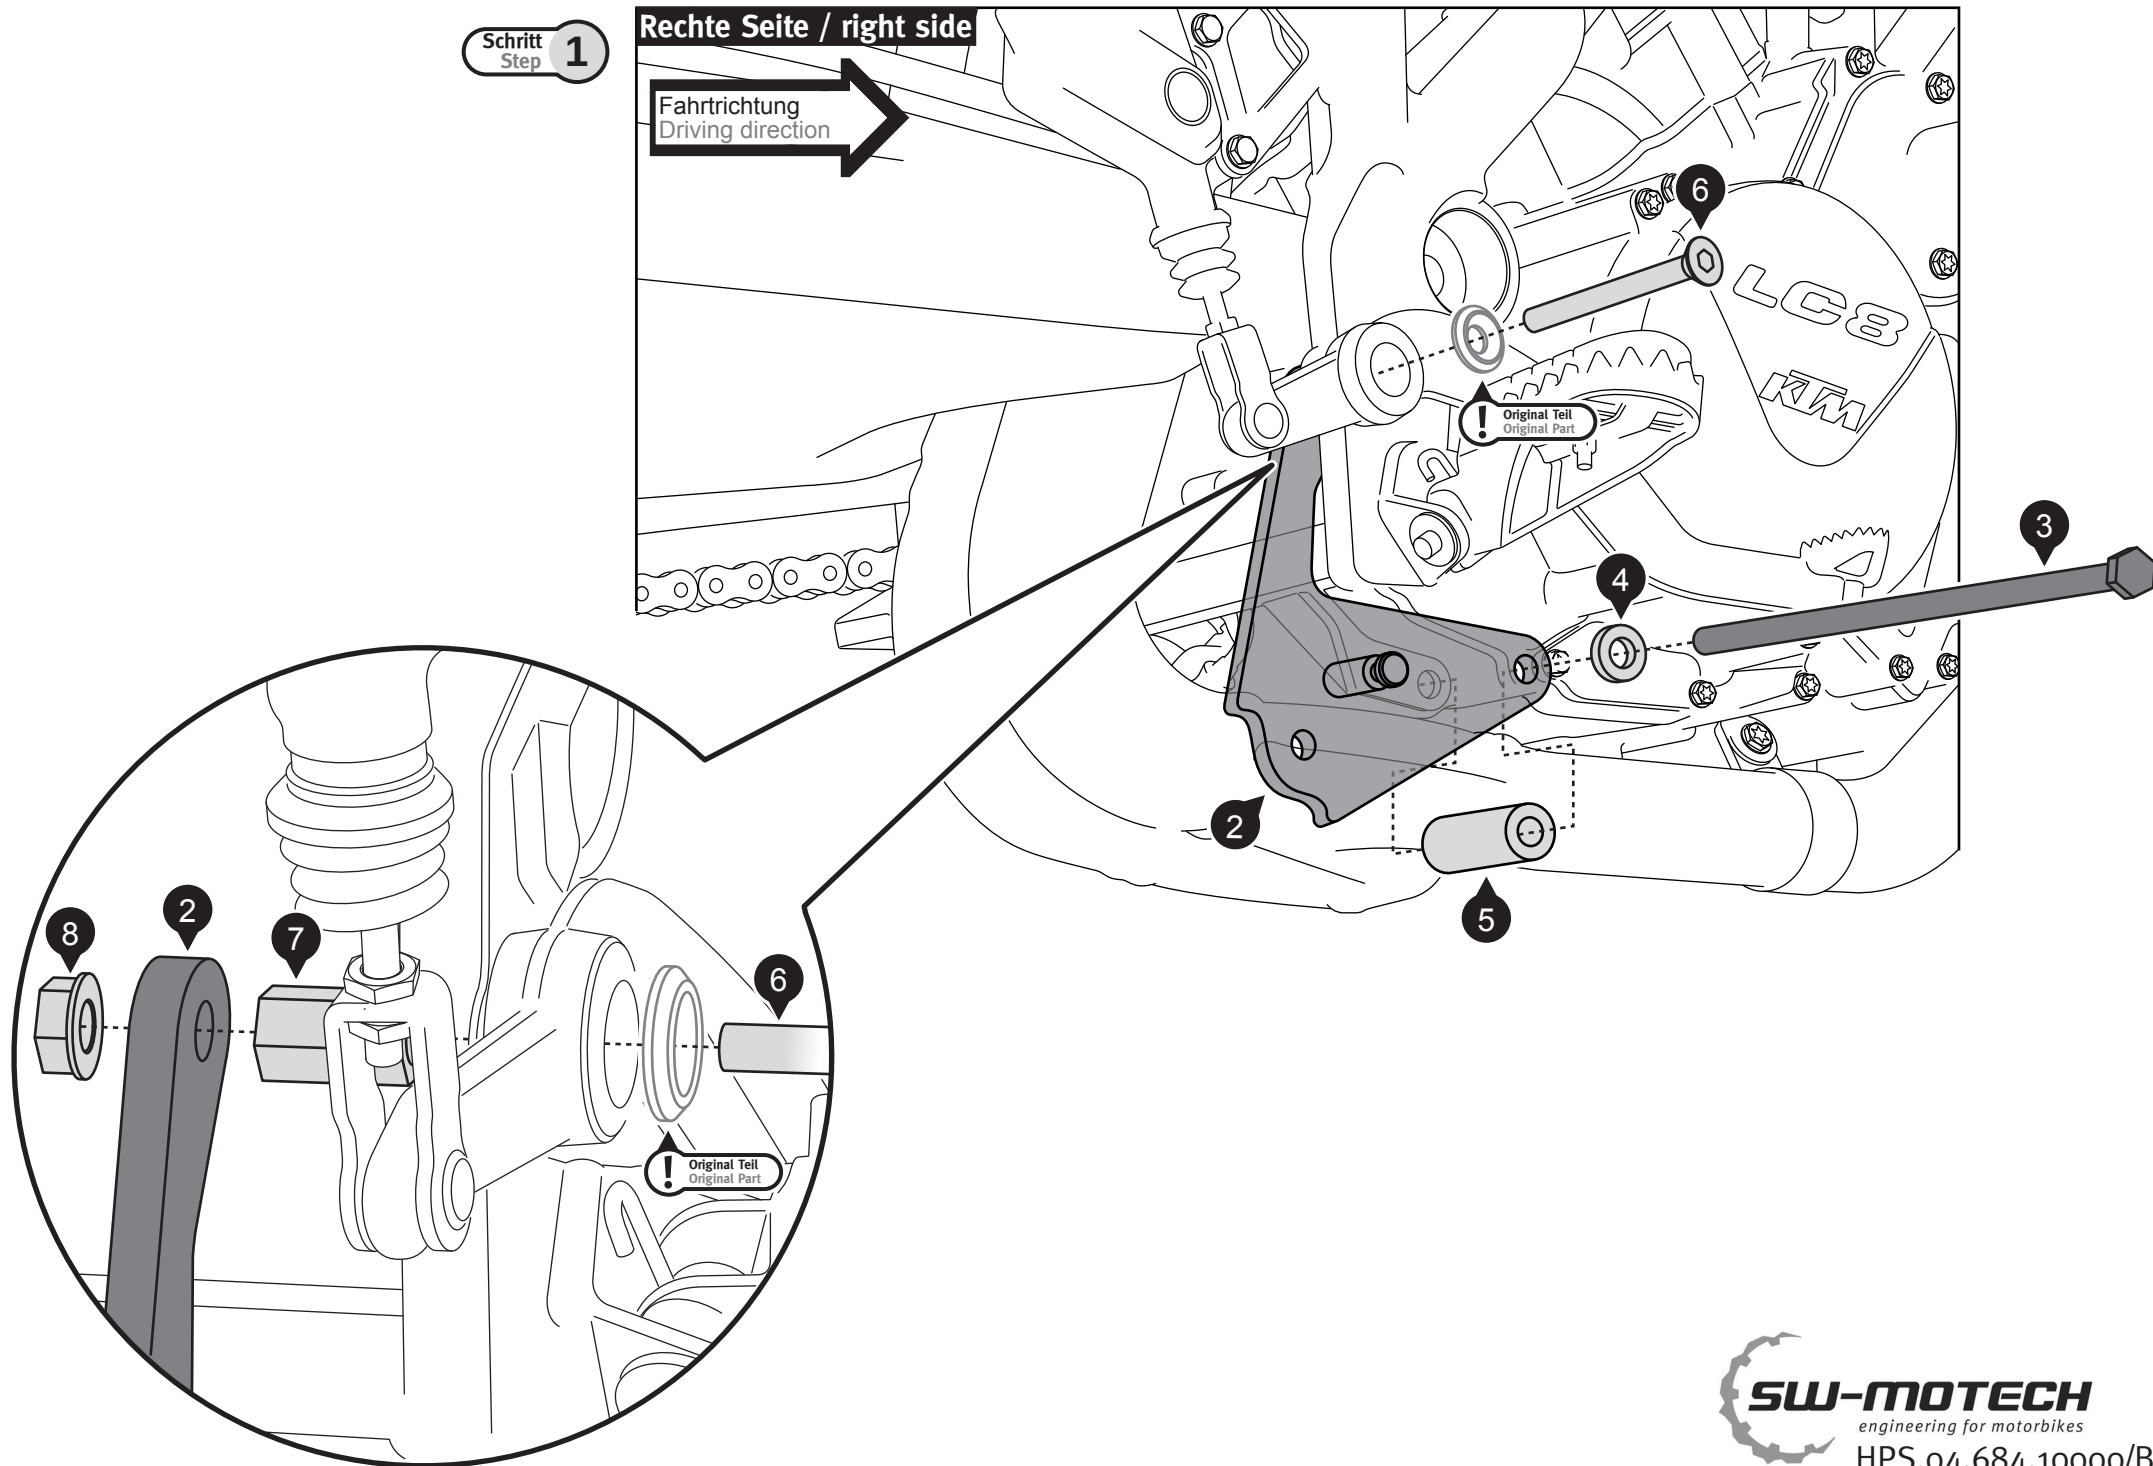


* **Achtung:** Verwenden Sie bei Montage des Hauptständers am **990 SM** Modell Distanzbuchse (13) wie gezeigt. Verwenden Sie bei Montage des Hauptständers am **950 SM / 950 SM-R** Modell Distanzbuchse (12) anstelle von Distanzbuchse (13).

* **Attention:** For installing the center stand with the **990 SM**, use spacer (13) as shown. For installing the center stand with the **950 SM / 950 SM-R**, use spacer (12) instead of spacer (13).


Schritt
Step **2**

Rechte Seite / right side


Fahrtrichtung
Driving direction

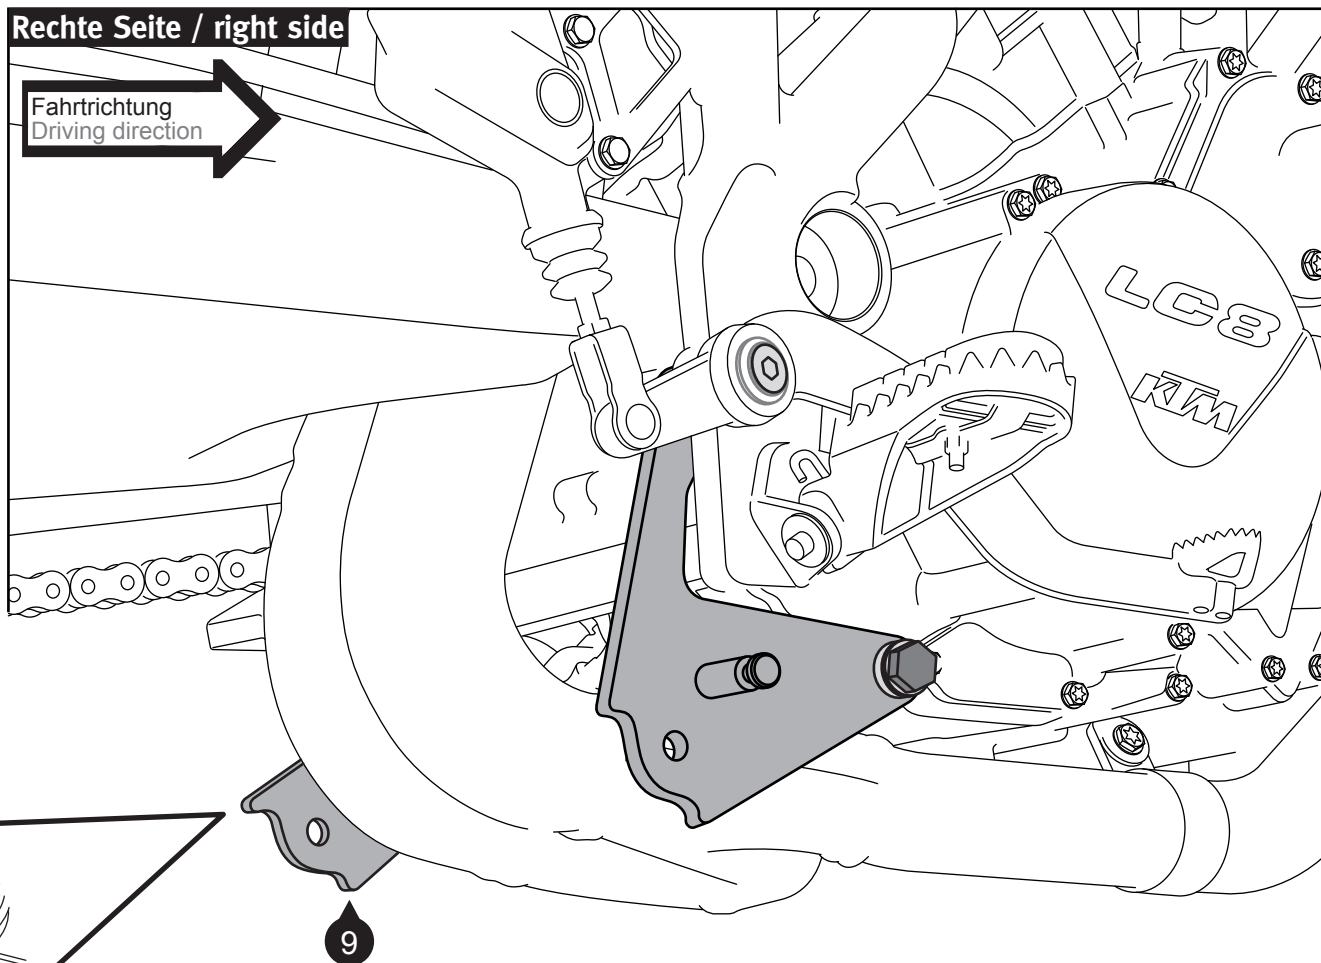

Linke Seite / left side

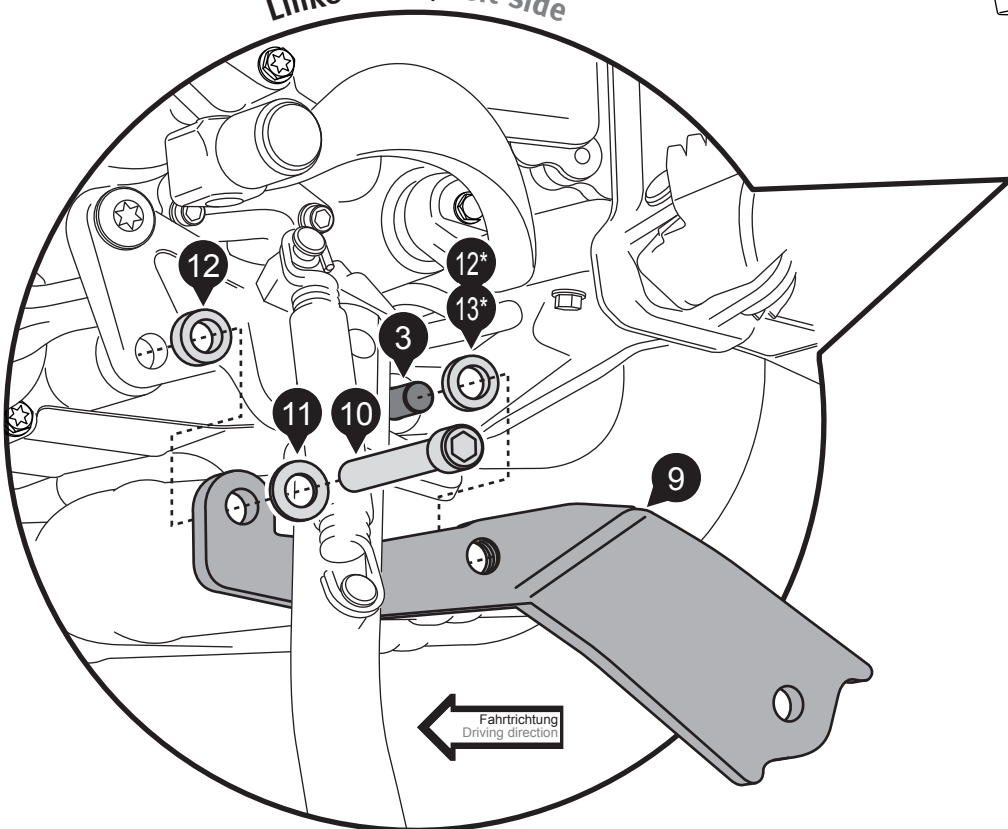


**Schritt
Step** **3**

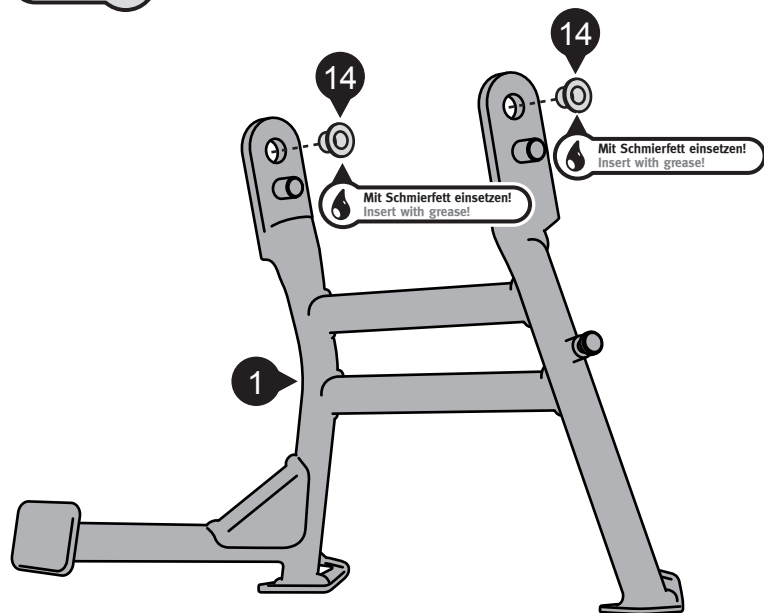

**Schritt
Step** **4**


Rechte Seite / right side

Fahrtrichtung
Driving direction

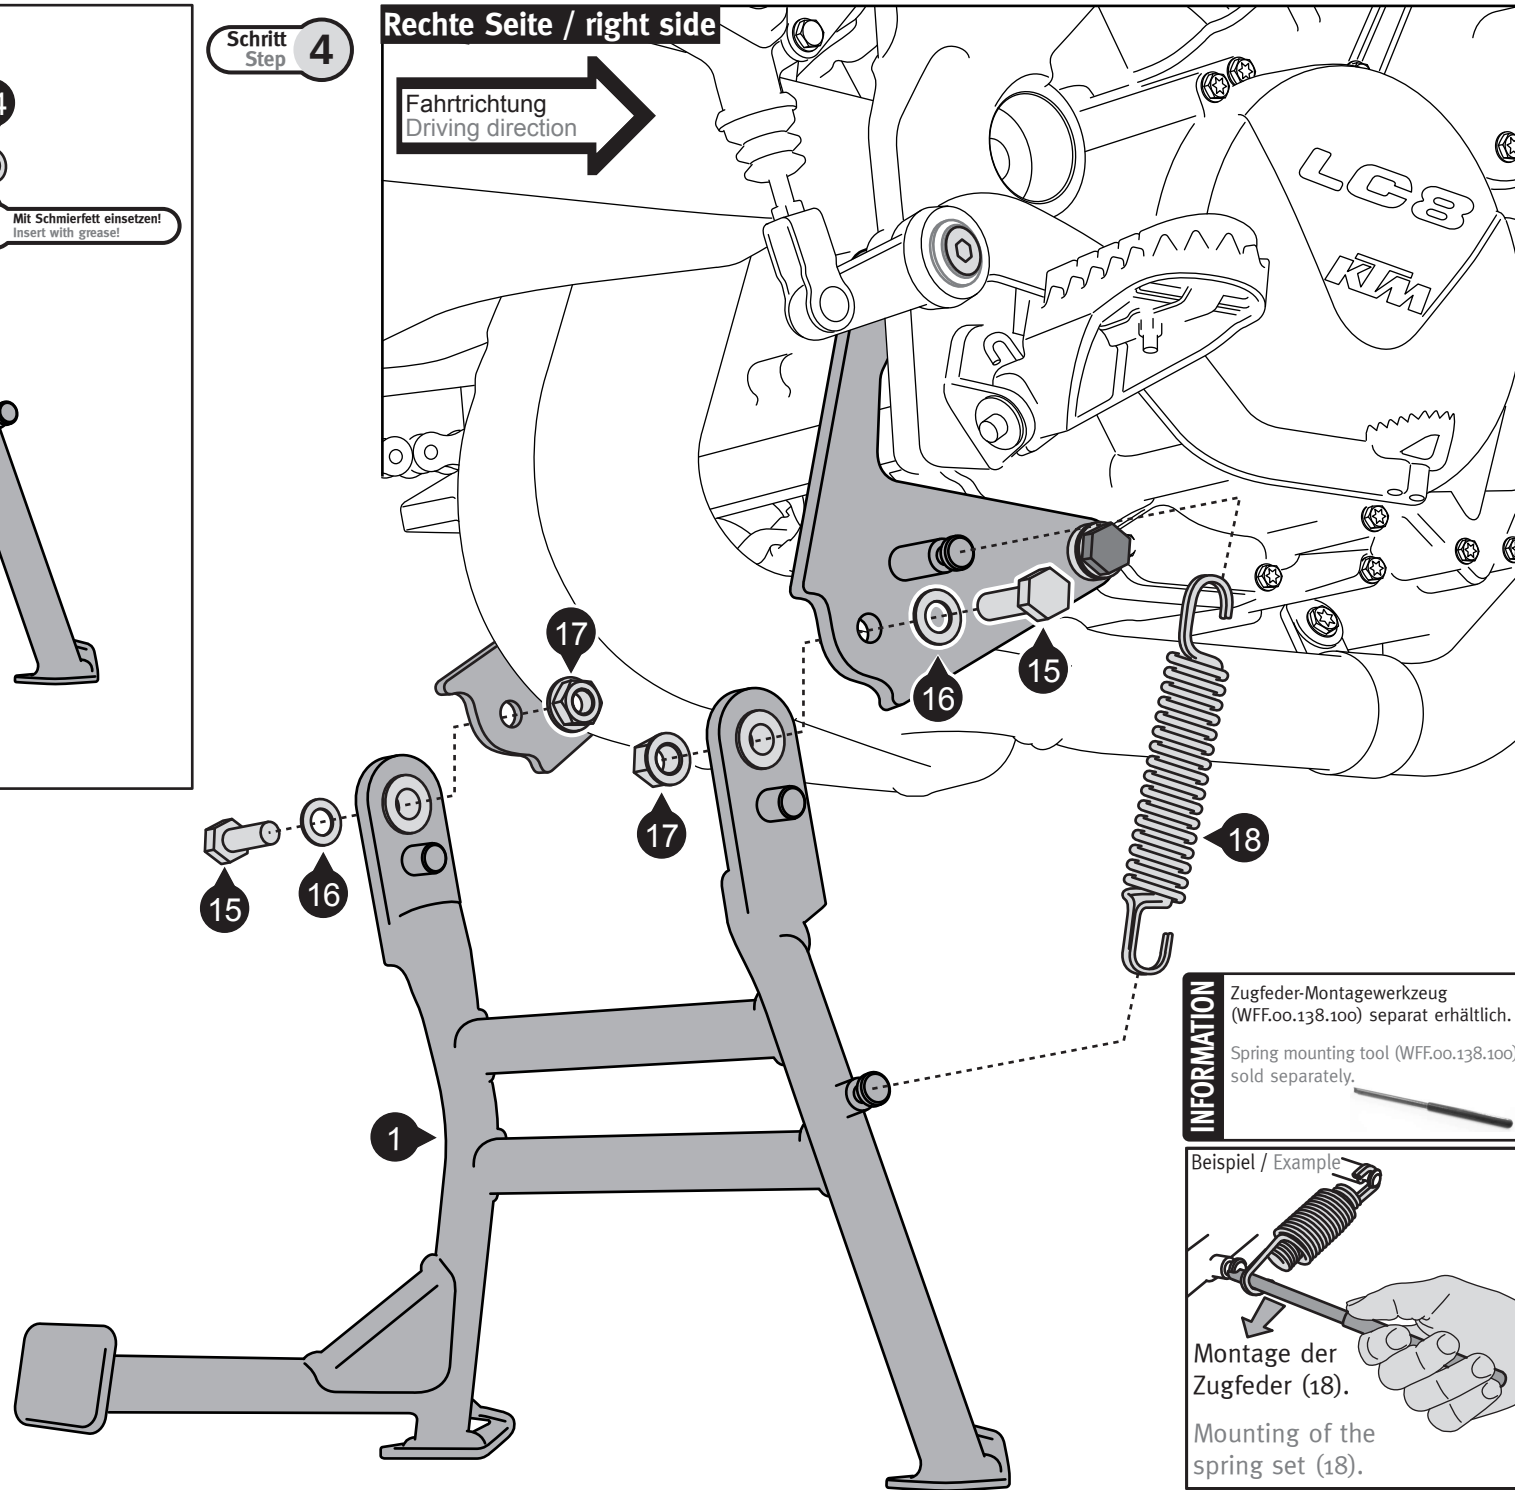

INFORMATION

Zugfeder-Montagewerkzeug
(WFF.00.138.100) separat erhältlich.
Spring mounting tool (WFF.00.138.100)
sold separately.

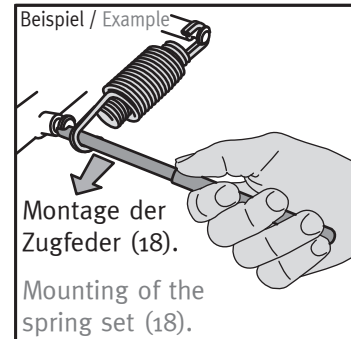

1

Hauptständer
Center Stand

HPS.04.684.900 00

Anzahl/ Pcs. 1

2

Anbaublech
Mounting Bracket

Rechte Seite / right side

HPS.04.696.902 00

Anzahl/ Pcs. 1

9

Anbaublech
Mounting Bracket

Linke Seite / left side

HPS.04.696.901 00

Anzahl/ Pcs. 1

13

Distanzbuchse
Spacer

Da:16 Di:10,5 h:3

Anzahl/ Pcs. 1

14

Lagerbuchse
Bushing

HPS.04.696.005 00

Anzahl/ Pcs. 2

18

Zugfedersatz
Spring Set

ZFD.00.150.005/ST

Anzahl/ Pcs. 1

3

Sechskantschraube
Hexagon Screw

Festigkeitsklasse 10.9

M10 x 1,25 x 230 DIN 960

Anzahl/ Pcs. 1

6

Senkkopfschraube
Countersunk Screw

M8 x 70 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 1

10

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

M10 x 45 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

15

Sechskantschraube
Hexagon Screw

M10 x 30 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2


4

Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:10,5 h:5

Anzahl/ Pcs. 1

7

Distanzbuchse
Spacer

HPS.04.696.004 01

Anzahl/ Pcs. 1

11

Unterlegscheibe
Washer

A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

16

Unterlegscheibe
Washer

A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

5

Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:10,5 h:35

Anzahl/ Pcs. 1

8

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

12

Distanzbuchse
Spacer

Da:16 Di:10,5 h:5

Anzahl/ Pcs. 2

17

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

M10 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2