Scottoiler: KTM 950 & 990 Adventure and Adventure R

Scottoiler KTM Kit Anbauanleitung für:

Hinweis: Der Touringtank (separat erhältlich) kann an dieses Modell nicht angebaut werden. Wir empfehlen die Lube Tube.
Der Dual Injector (separat erhältlich) kann an dieses Modell nicht angebaut werden.

Note: On 950 models vacuum is on LHS

Den Unterdruck lokalisieren - Es gibt einen Anschluss am Einlasskanal. Entfernen Sie die Schraube und setzen Sie das Messinggewinde M6 (Teil 6) aus dem Kit ein. Geben Sie etwas Silikondichtmasse auf das Gewinde um Dichtheit zu garantieren. Setzen Sie dann die Rechteckkappe (Teil 4) darauf. Weitere Informationen finden Sie unter Unterdruckanschlüsse allgemein.
siehe Bild unten links

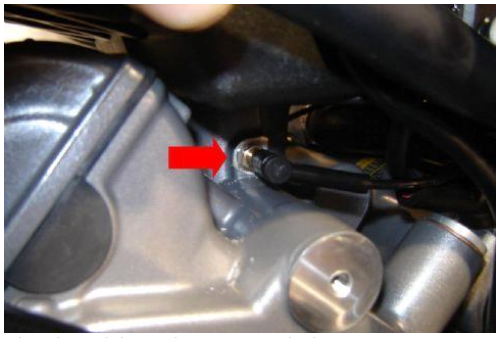

Hinweis: auf der rechten Motorradseite

Das RMV kann am Rahmen montiert werden. Je vertikaler das RMV montiert wird desto besser. Vermeiden Sie die Nähe des Auspuffs und des Motors. Für weitere Informationen, sehen Sie in die "Easy step Installationen" - RMV Positionen generell.
siehe drittes Bild

Hinweis: auf der linken Motorrasdseite

Der Förderschlauch kann mit Hilfe der Klebeclips (Teil 24) entlang der Schwinge verlegt werden. Die Spendereinheit kann mit Hilfe der Spenderplatte (Teil 17) an der Prismenaufnahme befestigt werden.
siehe Bild unten links

Hinweis: Bild zeigt eine ähnliche Schwinge

Nach der Montage das System befüllen und vorpumpen, dafür das Einstellrad auf "prime" stellen. Den Motor starten und die Tropfenmenge am Einstellrad reduzieren, bis Sie 1 bis 2 Tropfen pro Minute erhalten. Überprüfen Sie Ihre Kette nach der ersten Fahrt und regeln Sie falls nötig nach. Um beste Ergebnisse zu erzielen reinigen Sie Ihre Kette vor dem Anbau des Scottoilers mit Paraffin oder ähnlichem.

Ölen Sie die Kette mit Hilfe eines Lappens oder einer Bürste leicht mit Scottöl ein. Dies ermöglicht, dass das Öl später beide Seiten der Kette erreicht. Eine Tropfenmenge von 1-2 Tropfen die Minute gewährleistet die Erhaltung eines leichten Ölfilms. Eine höhere Dosierung ist nicht zu empfehlen.

Sollten Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, die Sie nicht anhand unserer Webseite lösen können, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Per Email info@rockoil.de,Telefon 0 67 31 / 54 79 46 oder Fax 0 67 31/ 54 79 47. ROCK OIL Vertriebsges.mbH, Im Woog 16, 55232 Alzey. www.scottoiler.de