

Bedienungsanleitung

Kettentrenn- und Vernietwerkzeug (Best.Nr. 10003170)


Dieses Werkzeug ist geeignet zum Trennen von **D.I.D-Motorradketten** mit der Teilung 520, 525, 50 (350), 532 die ein Schloss der Typen RJ, FJ, XJ, ZJ, PL nutzen. Geeignet zum Vernieten der D.I.D-Ketten mit den Teilungen 520, 525, 50 (530), 532 mit einem D.I.D-Schloss des Typs ZJ.

Überprüfen Sie unbedingt vor der Montage, ob das Kettenschloss für die jeweilige Kette geeignet ist. Jeder Kettentyp benötigt ein eigenes identisches Kettenschloss.

Achtung:


Vor der Anwendung des Werkzeuges lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedenken Sie bitte, dass ein nicht korrekt vernietetes Kettenschloss sich während der Fahrt lösen kann und zu gefährlichen Fahrsituationen führt. Haben Sie auch nur die geringsten Zweifel an Ihren technischen Fähigkeiten, beauftragen Sie unbedingt eine Fachwerkstatt mit der Vernietung der Kette. Vor dem Arbeitsvorgang ist der sichere Stand des Motorrades zu gewährleisten, da ein Umstürzen des Motorrades zu Verletzungen und zu Schäden am Motorrad führen kann. Bei der Anwendung des Werkzeuges ist eine Schutzbrille zu tragen.

Nach dem Vernietvorgang muß die Kette sich noch leicht bewegen können. Ist die Kette zu unbeweglich, wurde sie zu stark vernietet. Das Kettenschloss darf nur einmal vernietet werden. Sollte das Schloss gelöst werden, muss ein neues Kettenschloss verbaut werden.

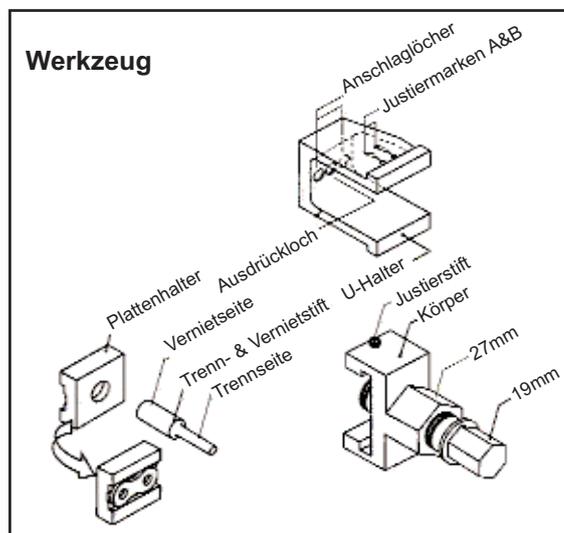

Kettentrennung


- 1.) Setzen Sie den "U" Halter auf das Kettenteil, das getrennt werden soll.
- 2.) Den Trenn- und Vernietstift so wie in Abbildung 2 in den Stifthalter einsetzen und drehen Sie den Stifthalter so, dass der Stift nicht zu weit aus dem Körper hervor steht.
- 3.) Setzen Sie den Körper auf den "U" Halter mit der Kette und justieren den Justierstift auf Position A am "U" Halter.
- 4.) Drehen sie den Stifthalter per Hand soweit bis der Trenn- und Vernietstift die Niete der Kette berührt und versichern Sie sich, dass der Trennstift in der Mitte der Niete sitzt.
- 5.) Halten Sie das Werkzeug mit einem 27er Ringschlüssel und drücken Sie die Niete durch Drehen des Stifthalter (im Uhrzeigersinn) mit einem 19er Ringschlüssel heraus.

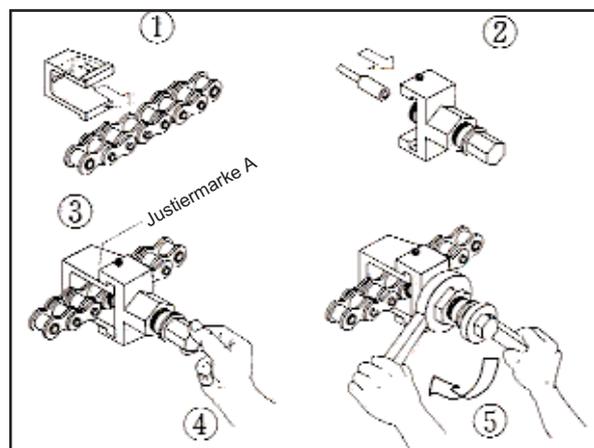

Bedienungsanleitung


Aufdrücken der Schlossplatte

- 1.) Fetten Sie das Kettenschloss vor der Montage. Verbinden Sie beide Enden der Kette mit dem Kettenschloss und drücken Sie die Schlossplatte per Hand auf die Verbindungsstifte. Versichern Sie sich, dass die 4 O-Ringe an der richtigen Stelle sitzen.
- 2.) Setzen Sie die Nietköpfe des Verbindungsteils in die Nietlöcher des "U" Halters.
- 3.) Setzen Sie den Plattenhalter und den Trenn- und Vernietstift in den Körper wie in Abbildung 3.
4. Setzen Sie den Körper auf den "U" Halter mit der Kette und justieren den "U" Halter in Position A.
5. Drehen sie den Stifthalter per Hand soweit bis der Trenn- und Vernietstift die Niete der Kette berührt, und versichern Sie sich, das der Trennstift in der Mitte der Niete sitzt.
6. Halten Sie das Werkzeug mit einem 27er Ringschlüssel und drücken Sie die Schlossplatte durch Drehen des Stifthalters (im Uhrzeigersinn) mit einem 19er Ringschlüssel herauf.
- 7.) Entfernen Sie das Werkzeug wieder von der Kette.

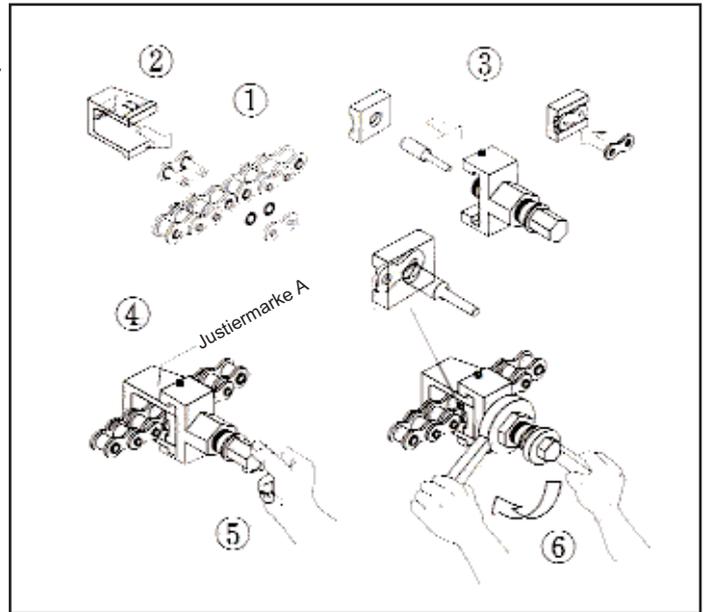


Vernietung

- 1.) Die Kette wie in Abbildung 1, in den "U" Halter eingesetzt.
- 2.) Den Trenn- und Vernietstift so wie in Abbildung 2 in den Stifthalter einsetzen.
- 3.) Setzen Sie den Körper auf den "U" Halter mit der Kette und justieren Sie den "U" Halter in Position B.
- 4.) Drehen Sie den Stifthalter per Hand soweit bis der Trenn- und Vernietstift die Niete (a) der Kette berührt.
- 5.) Halten Sie das Werkzeug mit einem 27er Ringschlüssel und drücken Sie die Niete durch Drehen des Stifthalters (im Uhrzeigersinn) mit einem 19er Ringschlüssel.
- 6.) Wenn Sie den Verbindungsstift (b) vernieten wollen, lösen Sie den Stifthalter, gehen ein Glied weiter und wiederholen Schritt 1 bis 5.

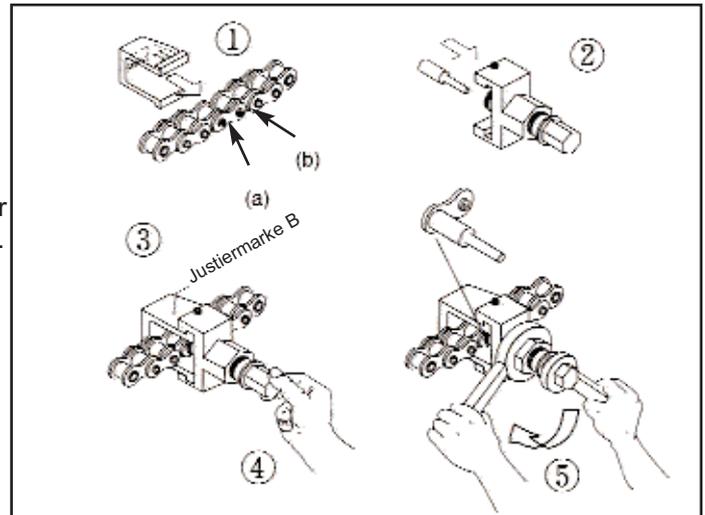

- A: **Korrekt vernietet**
- B: Zu schwach vernietet
- C: Zu stark vernietet
- D: Nicht mittig vernietet

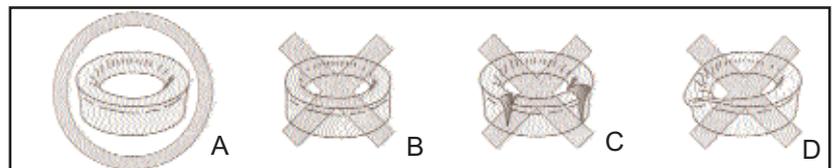

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie **vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch** des Artikels unsere **Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358** ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch montiert oder falsch genutzt wird !